

AirDisk

Q1 移动硬盘伴侣快速使用指南



请关注更多新产品

www.airdisk.cc

2 目录

1. 安全须知.....	4
2. Q1 接口.....	5
3. 网盘功能.....	6
4. 应用/客户端下载.....	7
5. 关联与绑定 Q1.....	8
6. 设备访问密码.....	9
7. 远程访问.....	10
1) 手机远程访问.....	10
2) 电脑端远程访问.....	12
8. 邀请用户绑定.....	14
9. 局域网访问设备.....	15
1) Windows (Samba) 访问.....	16
2) Mac (Samba) 访问.....	20
4) TV 局域网访问设备.....	23
10. 固件更新.....	25
1) 在线更新固件.....	25
2) 本地更新固件.....	26
3) 网页升级固件.....	27
9. 恢复出厂设置.....	29


10.	手机备份	30
11.	BT 下载	32
11.	附录 A：产品规格	35
12.	附件 B：Q1-LED 指示灯表	36
13.	附录 C：官方配件	36
14.	保修卡	37
15.	注意事项：	38

1. 安全须知

	请勿将产品放置在直接受阳光暴晒或靠近化学药剂的场所，并确保其所在环境温度湿度恒定。
	请确保正确的一面朝上，勿将产品倒置。
	请勿放置于任何液体附近。
	进行外壳清洁前，请先拔除电源线。请使用湿纸巾擦拭，请勿使用化学或喷雾式清洁剂来进行清洁。
	与此产品连接的线路及设备必须使用 5V-2A 电源适配器。

2. Q1 接口

外观及接口

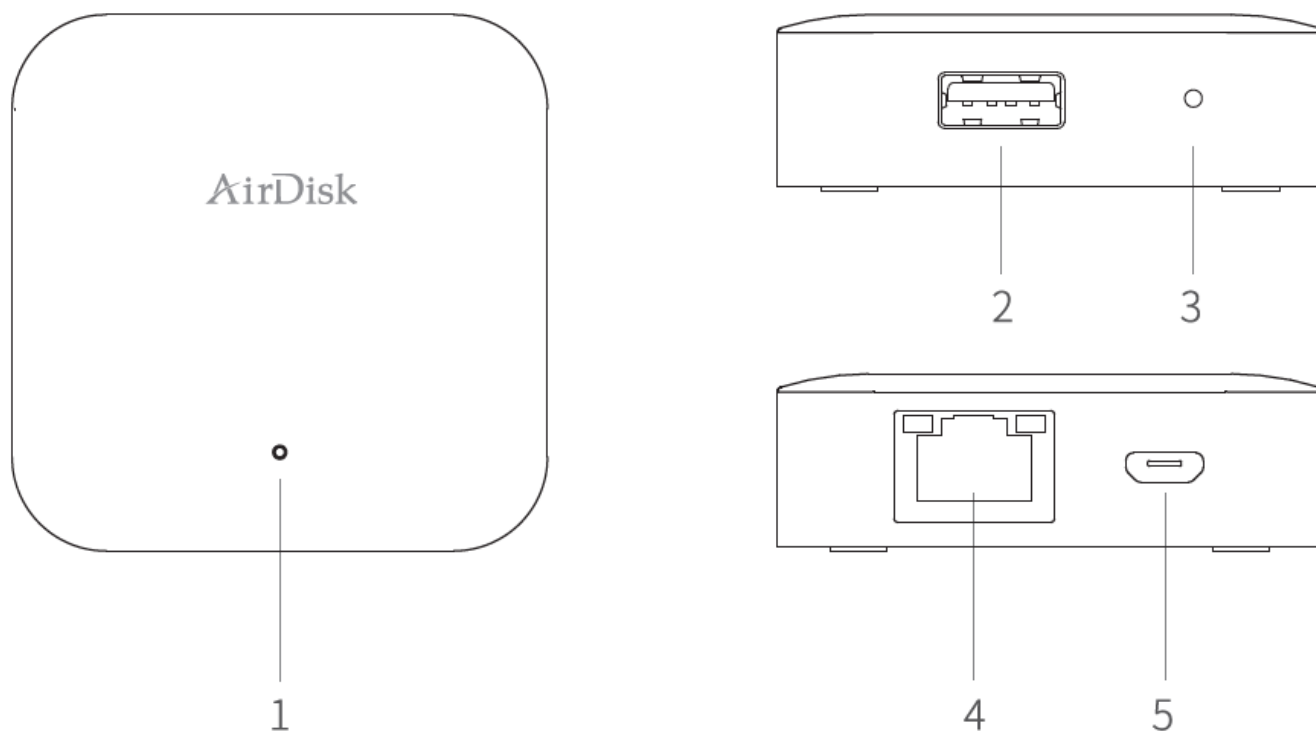


编号	部件名称	描述
1	面板指示灯	红，绿双色灯，详情参考附录 B
2	USB2.0 接口	外接 USB 设备，如 U 盘和移动硬盘
3	RESET 复位孔	短按恢复出厂设置并重启
4	RJ45 网口	连接路由器 LAN 口
5	Micro USB2.0	连接 5V-2A 电源适配器，给 Q1 设备供电 通电开机，断电关机

3. 网盘功能

- 1) Q1 通过 Micro USB2.0 线连接电源适配器通电 (电源要求 5V-1.5A 或以上), 通电 Q1 的 LED 为绿灯闪烁 3 下后常亮。
- 2) 使用网线接入路由器的 LAN 口
- 3) 接入 USB 存储设备, 移动硬盘或者 U 盘

若红灯闪烁, 证明没有接入 USB 存储设备, 或者 USB 设备挂载异常。

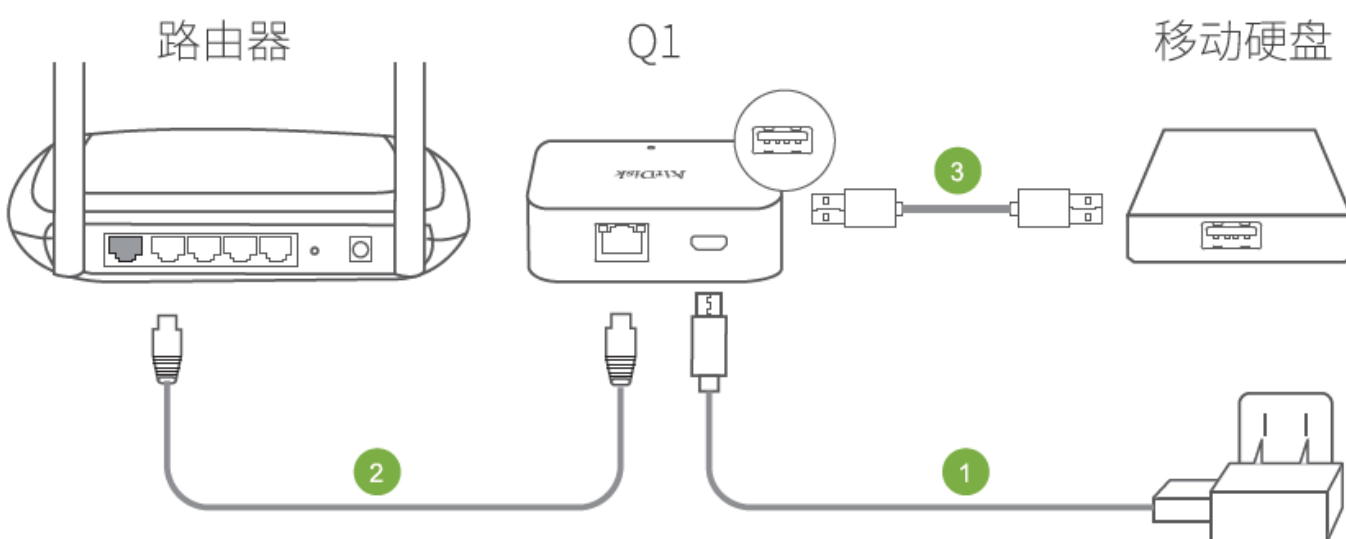

4. 应用/客户端下载

iOS 用户和 Android 用户均可扫描二维码，下载并安装 “DM 云盘 HDD” APP。



- 1) iOS 用户可到 APP Store 搜索 “DM 云盘 HDD” 下载并安装；
- 2) Android 用户可到百度手机助手、Google Play 应用市场搜索 “DM 云盘 HDD” 下载并安装。

操作系统要求：iOS 8.0 以上；Android 4.3 以上。

电脑客户端下载：请到登录 <http://www.airdisk.cc/download/c-2/>

选择对应产品型号的软件 “AirDisk HDD”

应用下载

HDD系列

NAS系列

PRO系列

其他

 Android版（适用于Q1、T2、Q3C）
大小：32.2MB 版本：1.4.4 更新时间：2018-07-12 [立即下载](#)

 iPhone版（适用于Q1、T2、Q3C）
大小：32.8MB 版本：1.4.4 更新时间：2018-07-12 [立即下载](#)

 Windows版（适用于Q1、T2、Q3C）
大小：36.66MB 版本：1.3.18 更新时间：2018-07-12 [立即下载](#)

 TV版（适用于Q1、T2、Q3C）
大小：35.5MB 版本：1.0.1 更新时间：2018-07-12 [立即下载](#)

 Mac版（适用于 Q1、T2、Q3C）
大小：4.55MB 版本：1.0.2 更新时间：2018-07-12 [立即下载](#)


操作系统要求：Windows7 或更新操作系统，Mac OS 10.10 以上；

WindowsXP 不支持！

5. 关联与绑定 Q1

首先：给 Q1 连接电源适配器、网线，开机状态；接入 USB 存储设备，如 U 盘、移动硬盘，此时 LED 状态为绿色；

1) 局域网绑定 Q1：手机和 Q1 连接同一个路由，手机端打开“DM 云盘 HDD”APP，选择设备



绑定，如下（左图）红框处。

2) 非局域网绑定 Q1：手机端打开“DM 云盘 HDD”APP，点击（左图）‘试试’启动手机扫码界面，扫描 Q1 设备底部二维码（右图）进行绑定。



4) 绑定完成后，请依照 APP 界面提示操作，上传/下载/浏览/播放和管理 Q1 中的文件。




6. 设备访问密码

1) 设备访问密码默认为空，第一次连接设备，APP 自动提示设置设备访问密码。



2) 修改设备访问密码：打开 APP，在设置→设备访问加密→设置密码→保存。

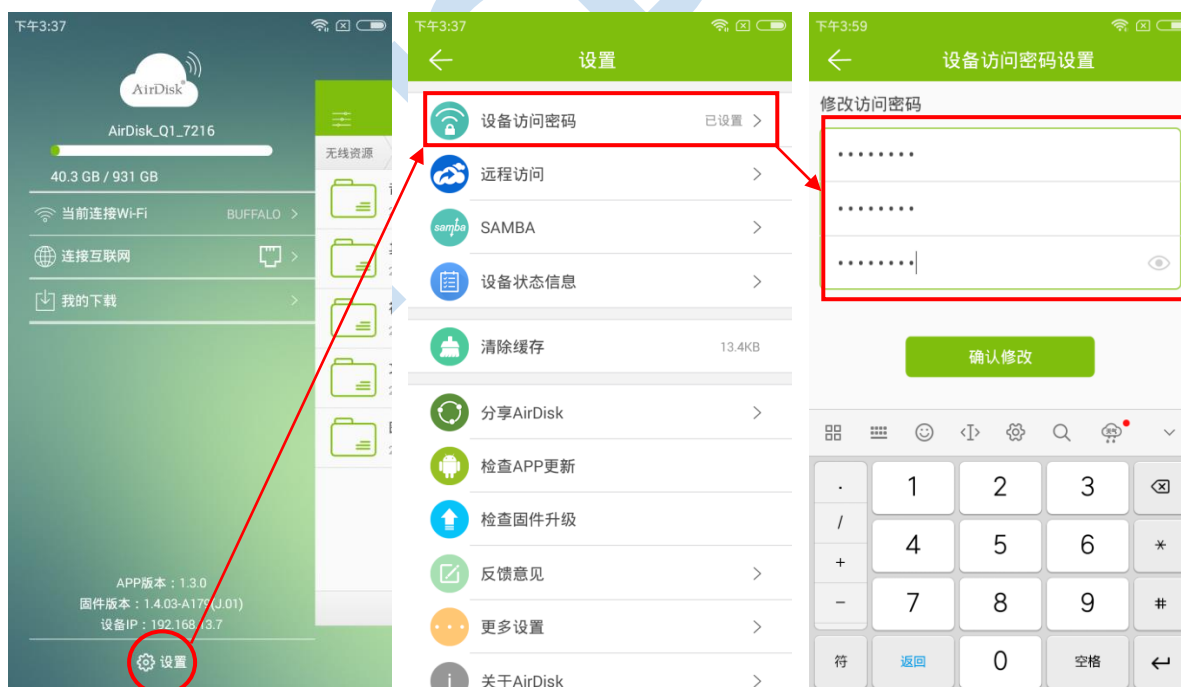

- 3) 设备访问：局域网或远程访问，手机 4G 网络或者 WiFi 网络资产联网，打开 APP，输入正确密码访问设备，下次直接登录请勾选上“记住密码”。




7. 远程访问

1) 手机远程访问

- a) 已绑定 Q1 的手机，手机在联网（Internet）情况下，打开“DM 云盘 HDD”APP，选择列表中的远程设备进行远程访问。



b) 以上操作确保远程访问已开启，在设置→远程访问→开启，如果关闭远程访问是不能实现远程访问的哦！

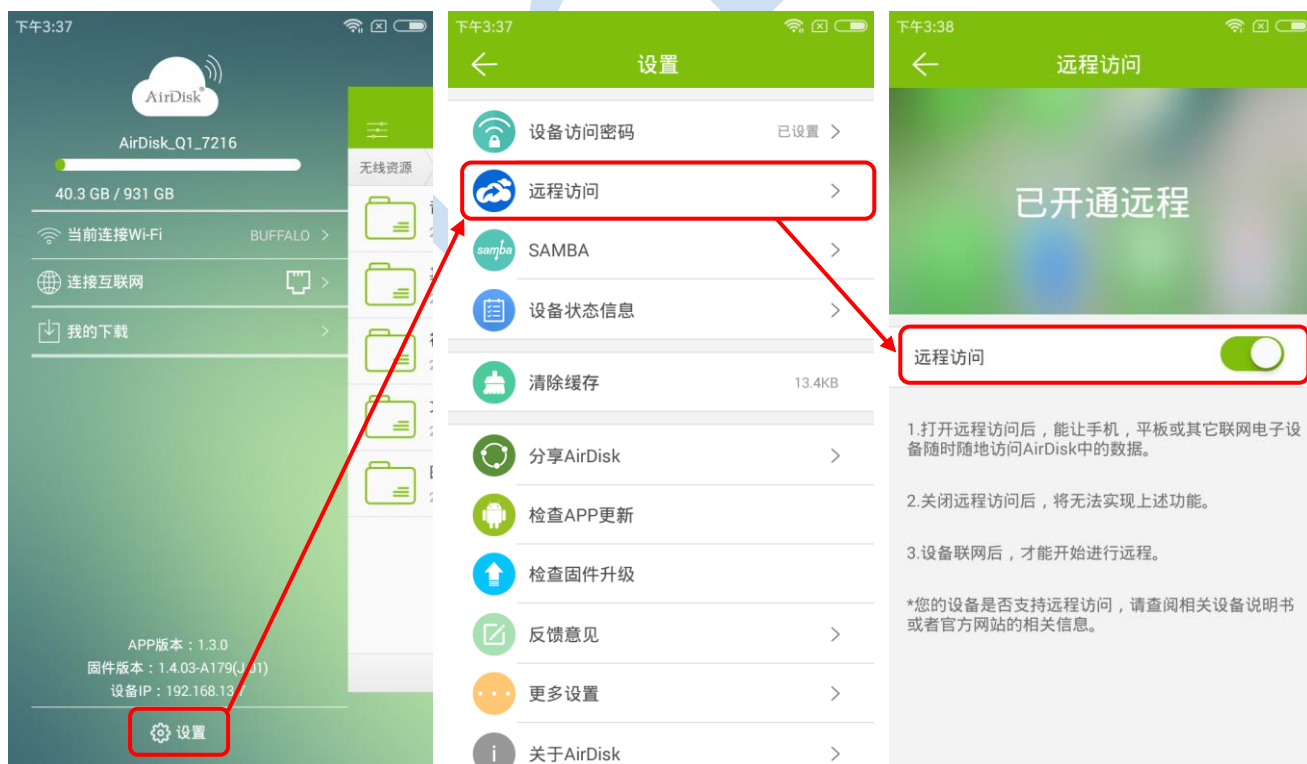

2) 电脑端远程访问

a) 确保电脑已联网 (Internet 网), 电脑端安装 “AirDisk HDD” 客户端。

到官网 www.airdisk.cc 应用与支持, 选择对应型号下载客户端。


b) 在电脑打开 “AirDisk HDD” 客户端,



c) 手机端打开 APP 连接设备, 右滑→扫一扫→扫描 PC 客户端二维码→登录;




a) PC 客户端输入访问密码→确认登录。

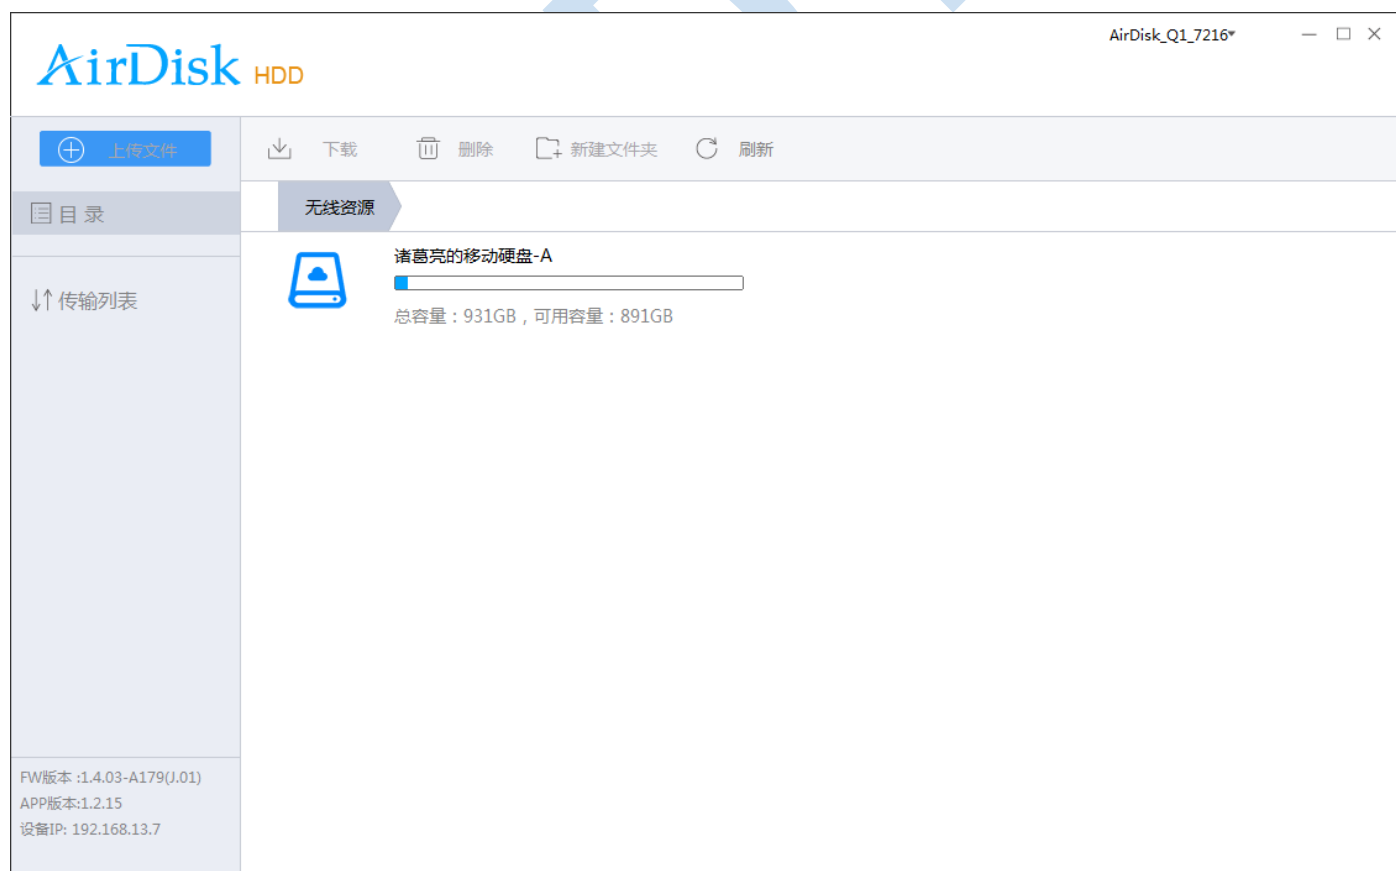


8. 邀请用户绑定


- 1) 打开 (DM 云盘 HDD) APP , 在 设置→分享 AirDisk→点击生成链接→点击分享→选择第三方工具或短信分享 (如：微信好友) 。

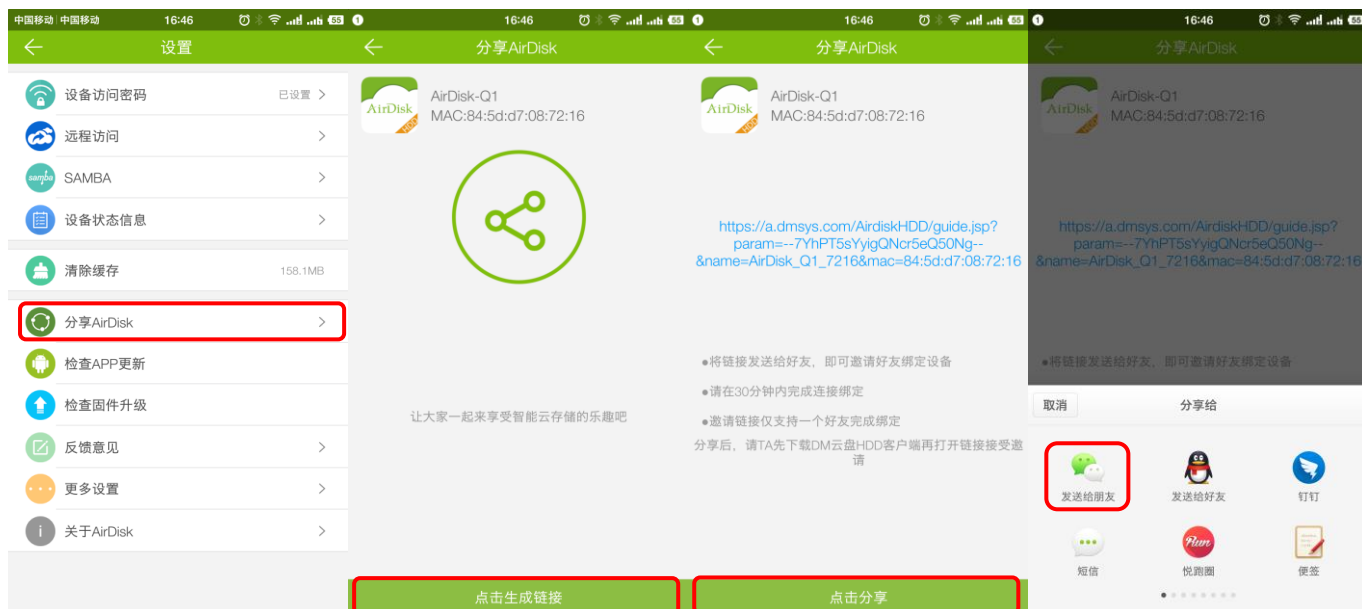

- 2) 微信用户收到分享的链接后，打开链接→下载应用安装 APP “DM 云盘 HDD” →【绑定码】复制并打开 APP→打开 APP→提示【来自好友分享的设备】→开始链接→选择设备绑定。

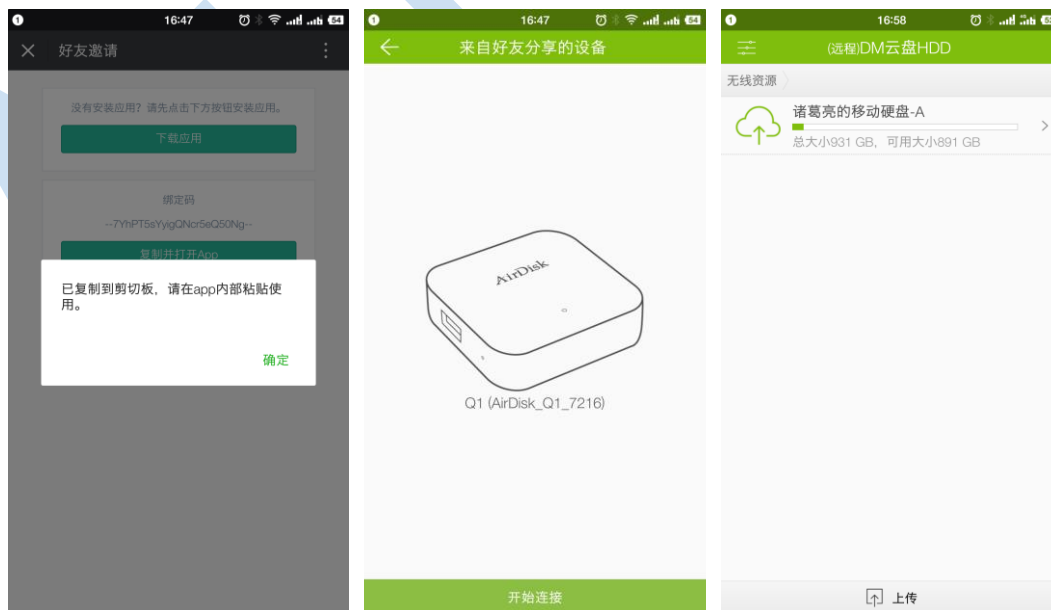

3) 也可以通过 BC 码或分享 BC 码绑定设备 ,用手机微信“扫一扫”扫描 Q1 底部二维码获取 BC 码 !

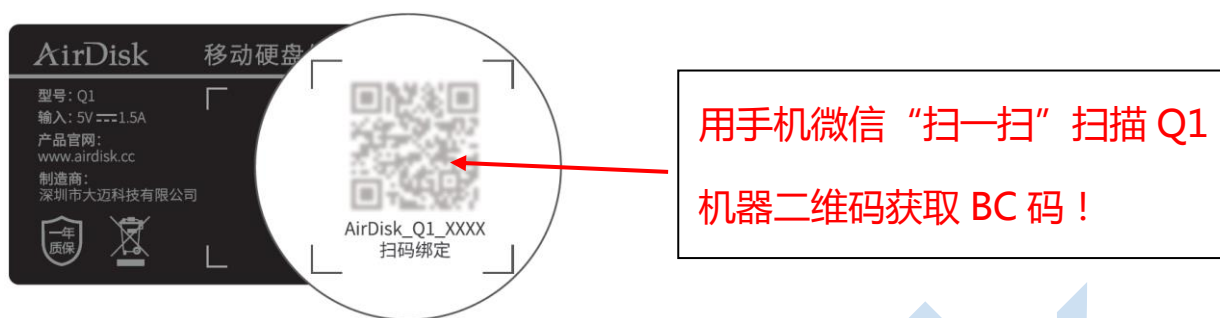

9. 局域网访问设备

Samba 状态默认为关闭,连接设备后请到设置打开 Samba 协议。

用户名 : AirDisk 密码 : 与设备访问密码相同

1) Samba 打开/关闭

- 设备确保已连接路由器,移动设备(手机)连接同一个路由器。
- 手机打开 APP “DM 云盘 HDD” → 设置 → SAMBA → Samba 协议 (开启或关闭)




1) Windows (Samba) 访问

如 Windows7 系统步骤：

Q1 连接 5V-2A 电源适配器开机状态，接入网线，接入 USB 存储设备（U 盘或移动硬盘），此时 Q1 设备灯为绿色常亮；

手机打开 APP “DM 云盘 HDD” 连接 Q1 设备，开启 SAMBA 功能；



电脑和 Q1 在同一个局域网，打开我的电脑→网络→发现 “网络共享设备 AirDisk_Q1_XXXX” →进入网络共享设备打开 AirDisk→输入用户名 **AIRDISK** →输入正确密码（和设备访问密码一致）→确认→进入 Q1 磁盘 “USB-disk-1” →浏览和播放 Q1 文件。

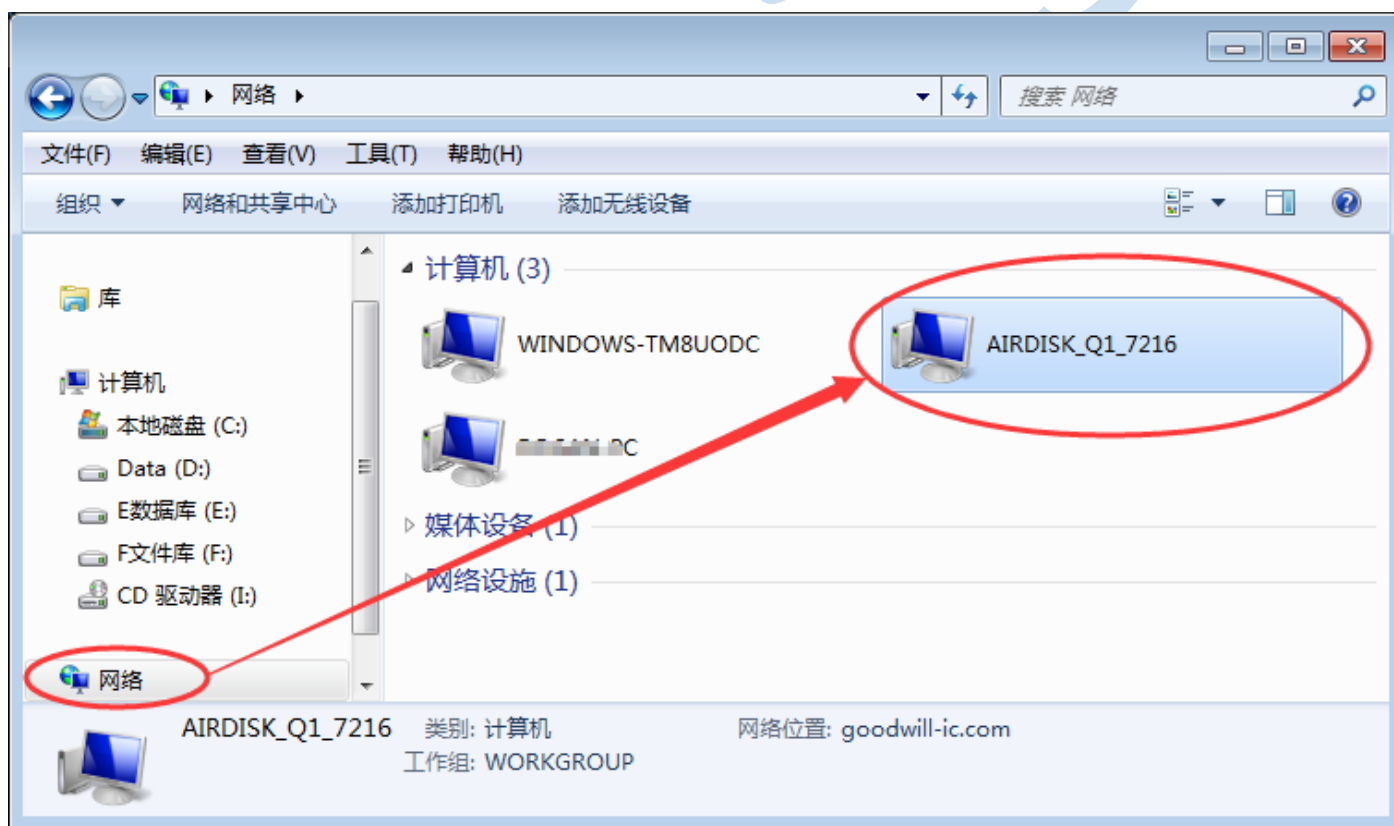


输入用户名和密码登录 Samba

用户名：**AIRDISK**

密码：**与设备访问密码一致**

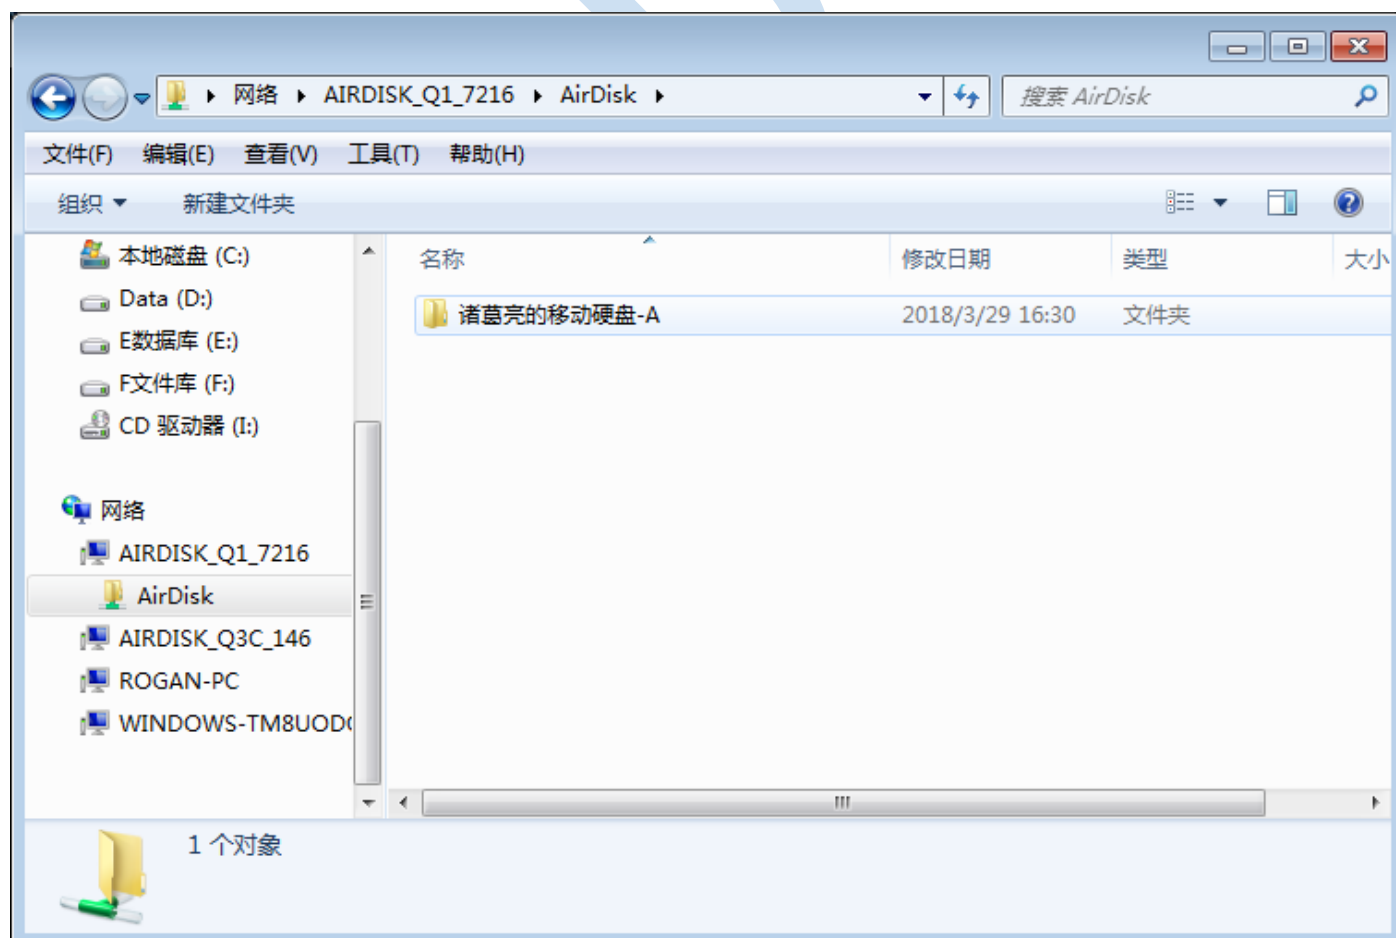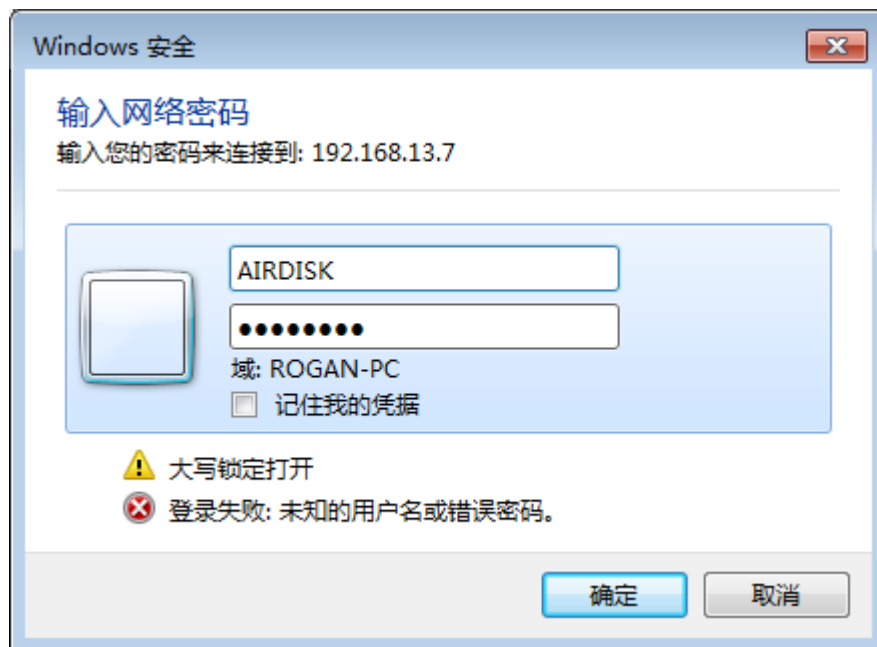


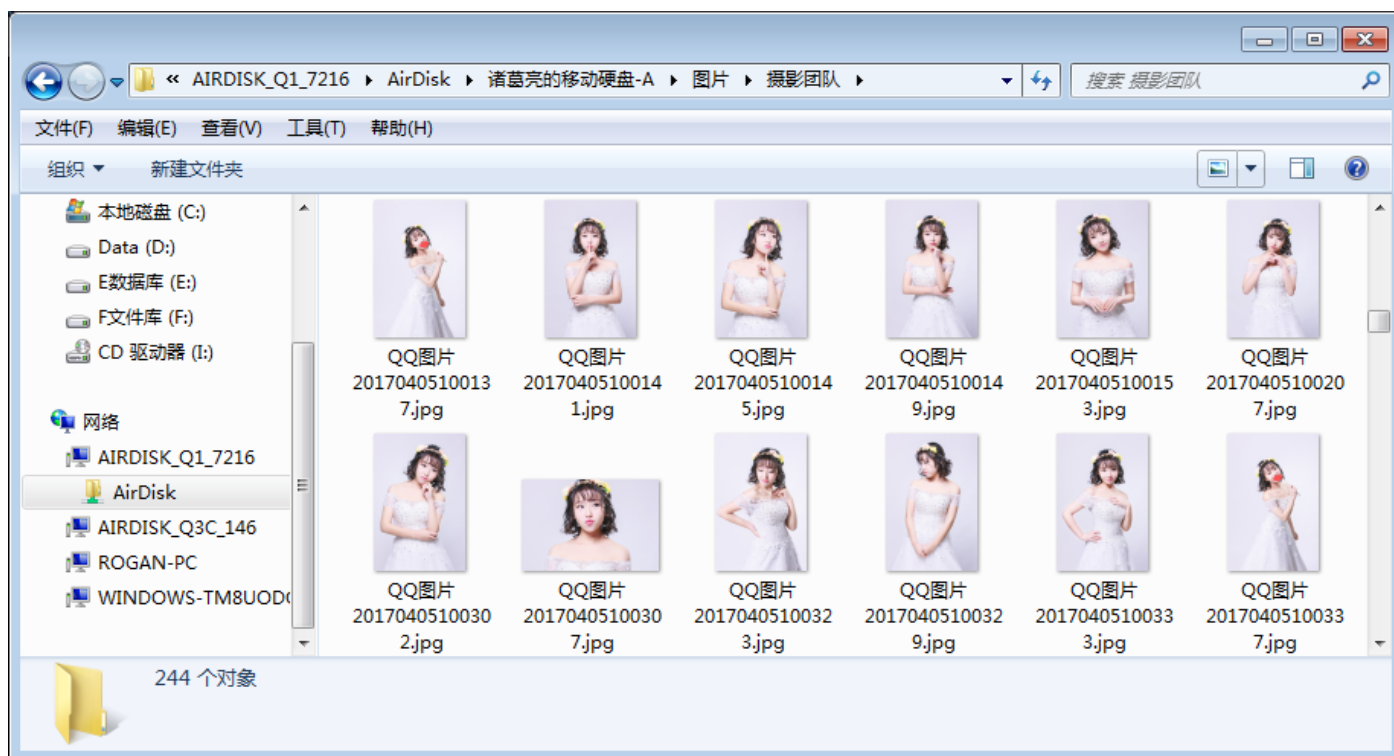




如果在“网络”没有发现设备，请按照下面步骤：

确保您的 Q1 和电脑在同一个局域网，Samba 打开状态。


打开我的电脑→网络→点击上方“网络和共享中心”→选择家庭组和共享选项→更改高级共享设置...→启用网络发现→保存后完成。

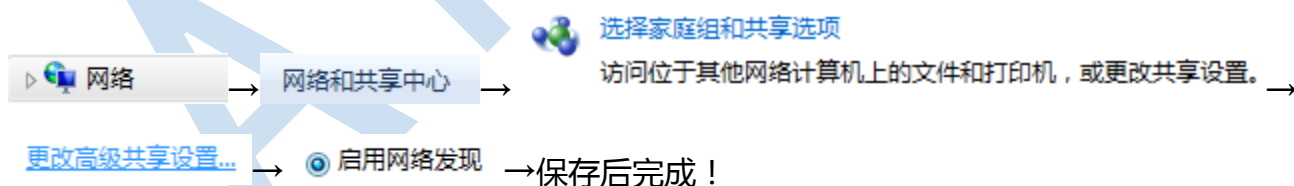

或者：电脑和 Q1 在同一个路由下，电脑 WIN+R 键调出“运行”，输入 Q1 的 IP 地址去登录 Samba 访问。

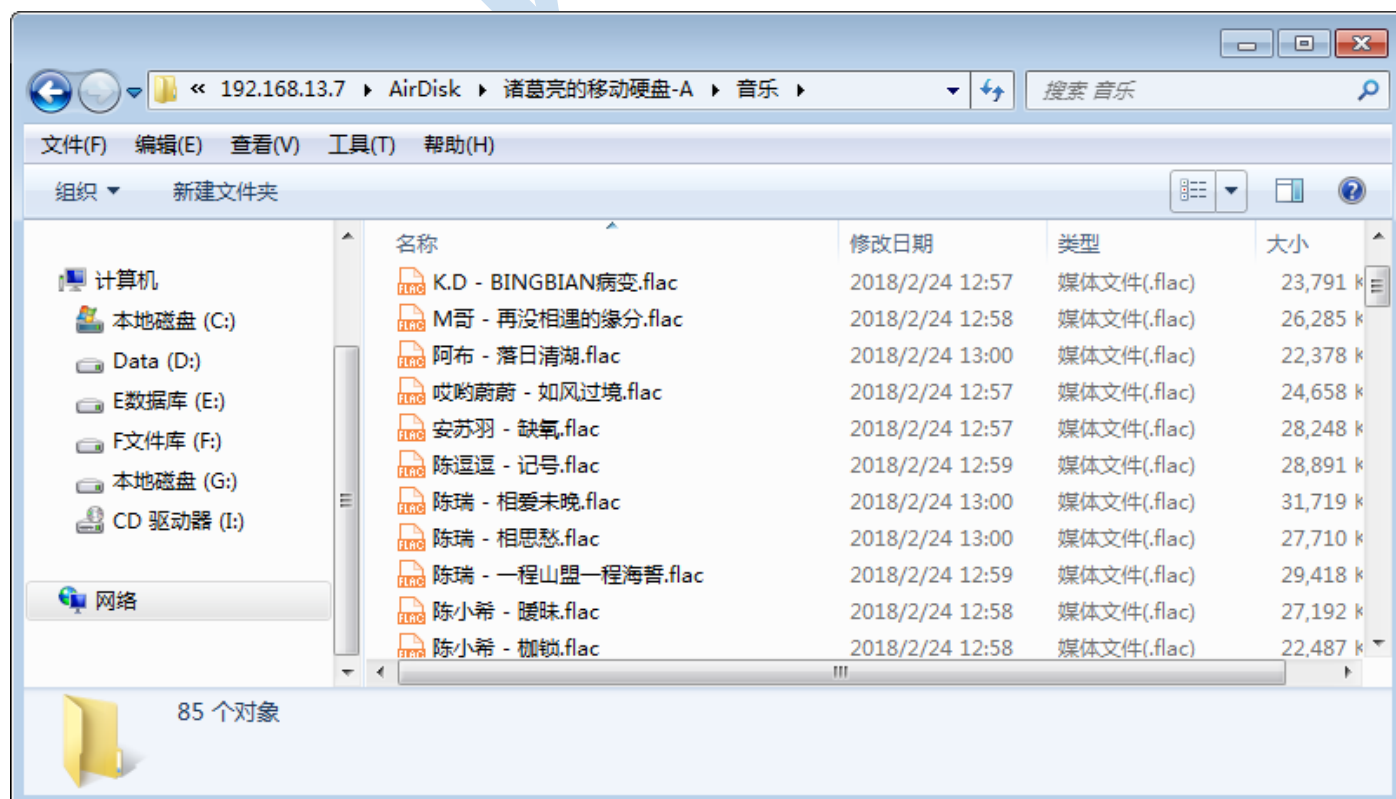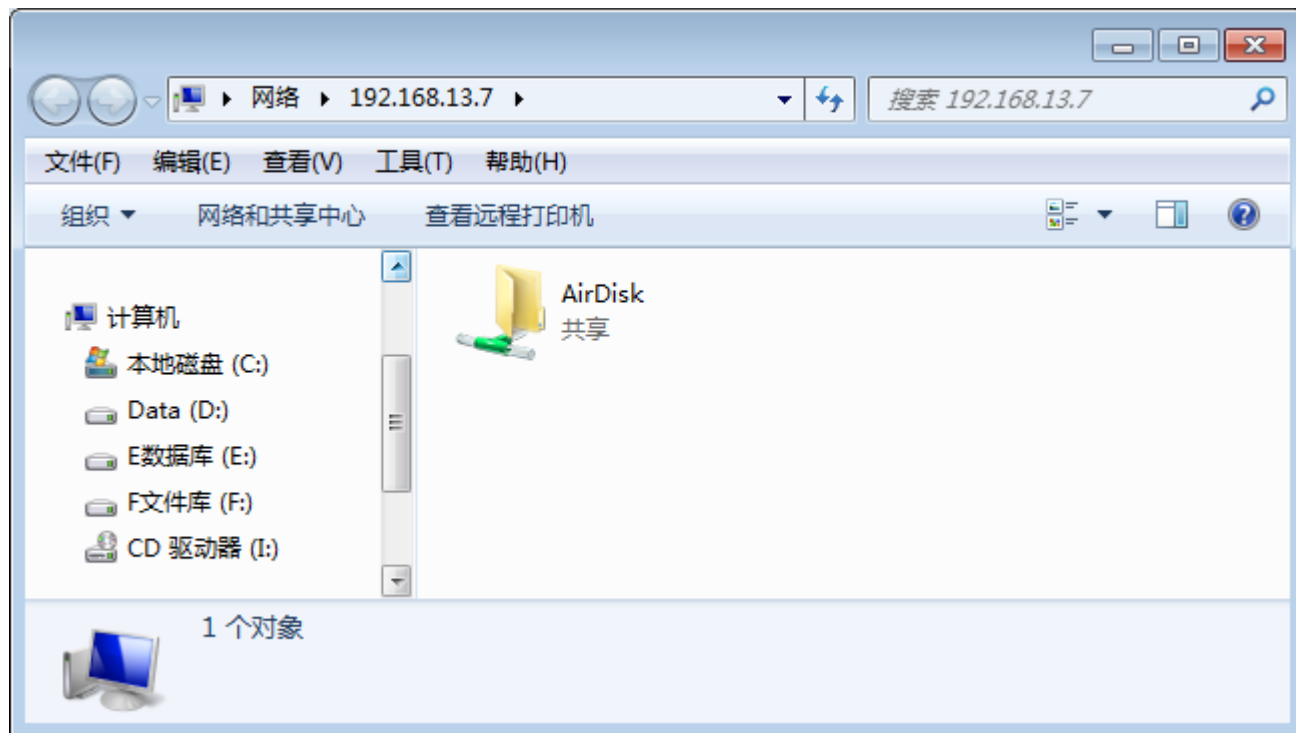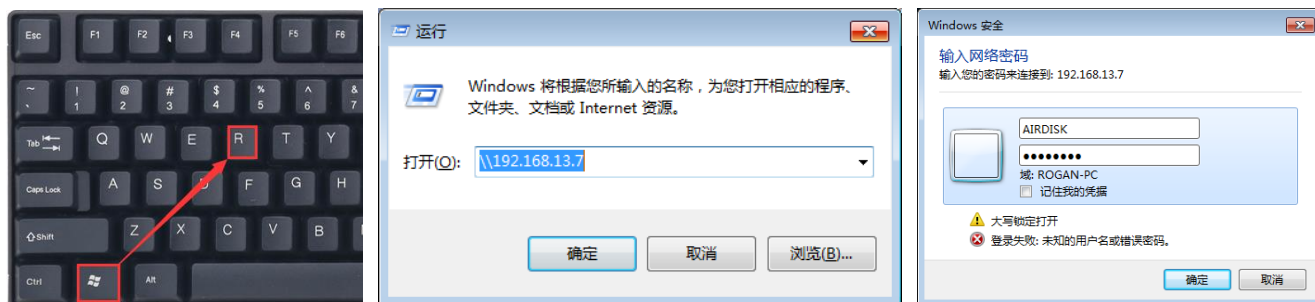

查看 Q1 设备 IP 地址！

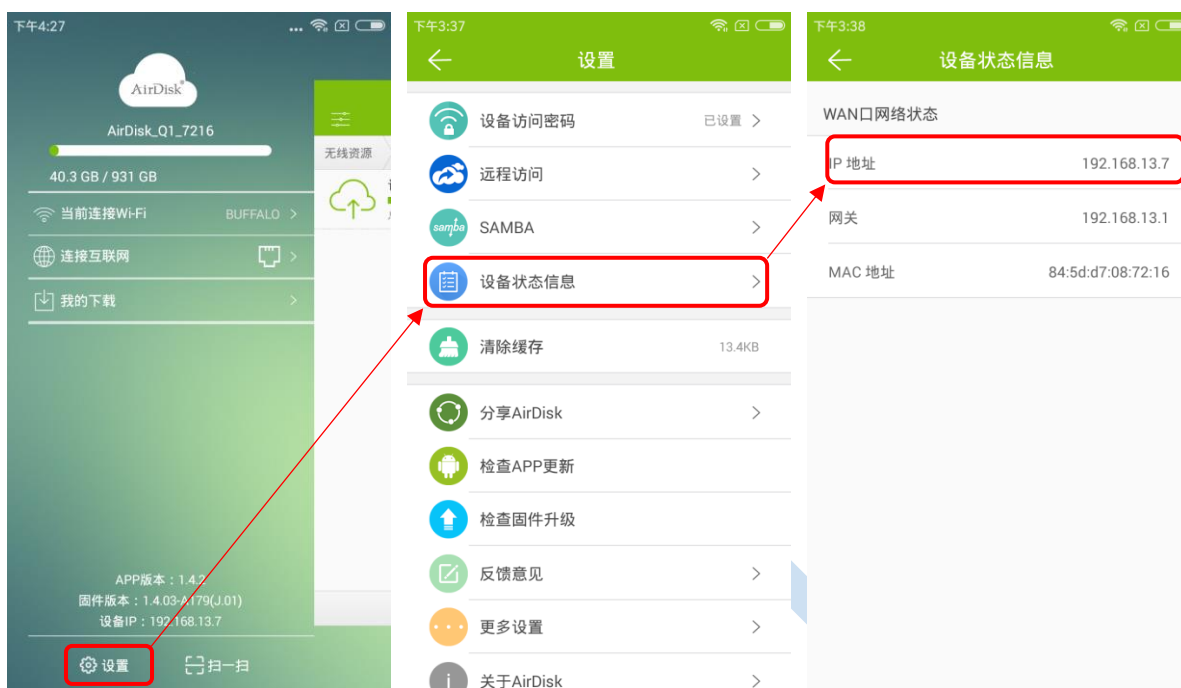

2) Mac (Samba) 访问



Q1 连接电源开机，连接网线，接入 USB 存储设备（U 盘或移动硬盘）。此时灯为绿色常亮，手机打开 APP 连接 Q1 设备，开启 SAMBA 功能，Mac 电脑和 Q1 在同一个局域网：前往→连接服务器→输入 Q1 的 IP 地址，如 <smb://192.168.1.108> →连接→输入 SAMBA 用户名 **AirDisk** 和登录密码（和设备访问密码一致）→连接→进入 Q1 磁盘“DAMAI-A”→访问 Q1 磁盘数据。

（Q1 设备的 IP 地址在 APP 设置界面获取！）

在 Mac 电脑左上方选择“前往”→连接服务器...



输入 Q1 设备 IP 地址，格式按照下方，如：smb://192.168.1.108

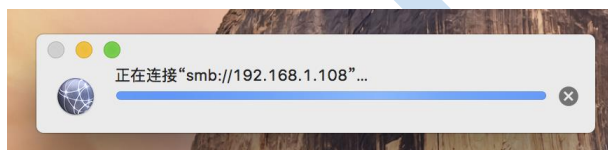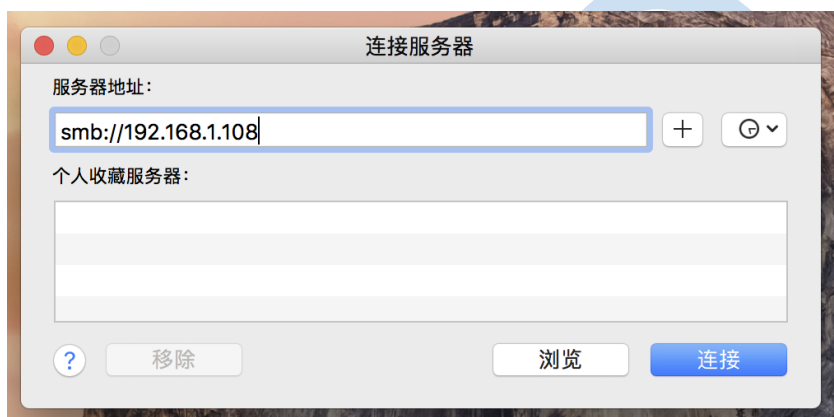

继续，点击‘连接’




连接身份：注册用户


名称：AirDisk

密码：与 Q2 的访问密码一致



然后点击‘连接’

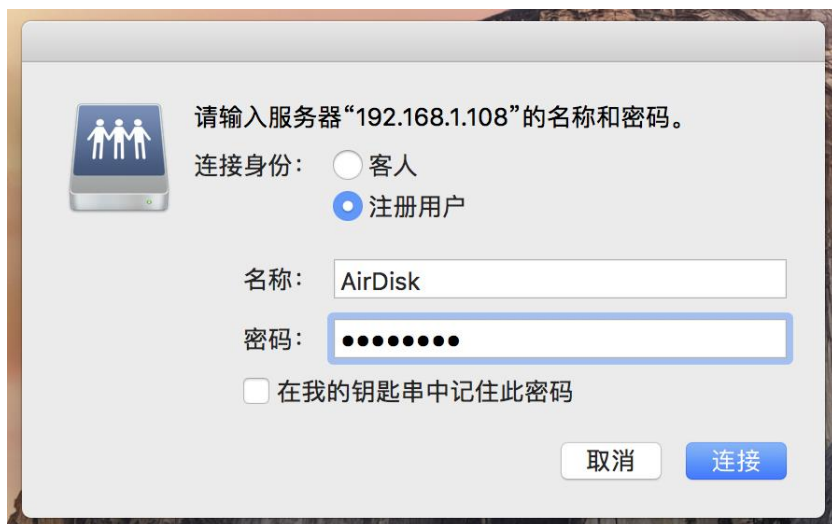

进入 Q1 设备 AirDisk

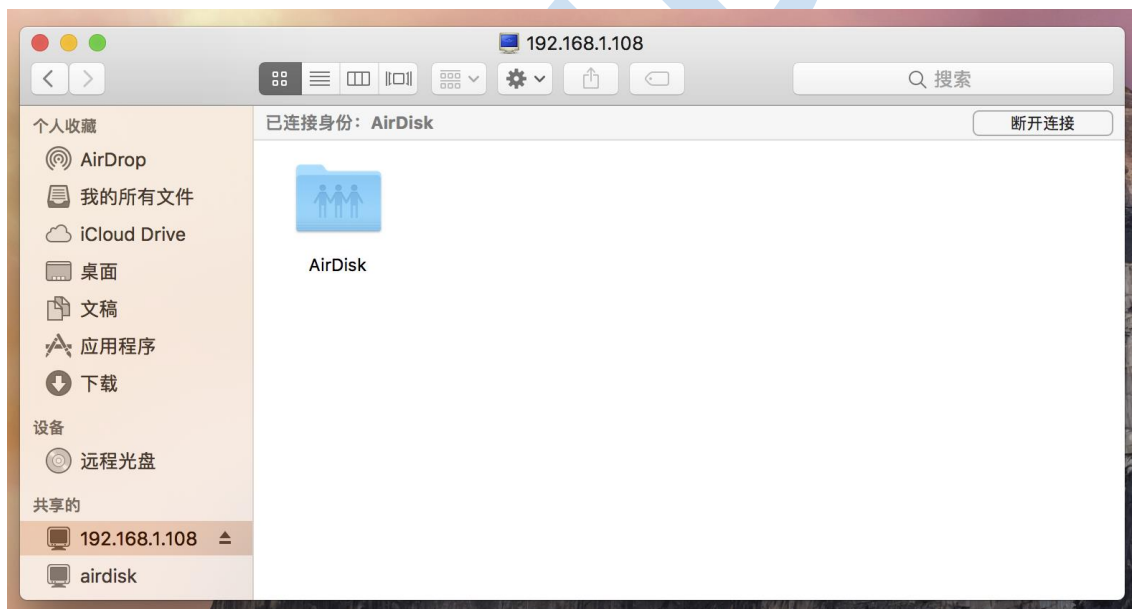

进入磁盘目录

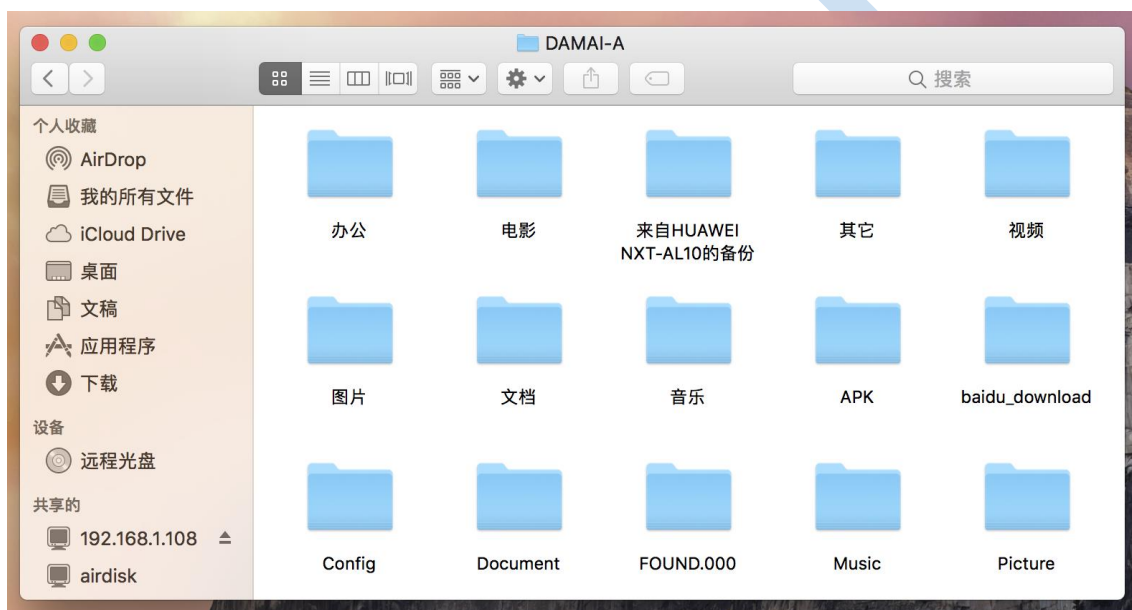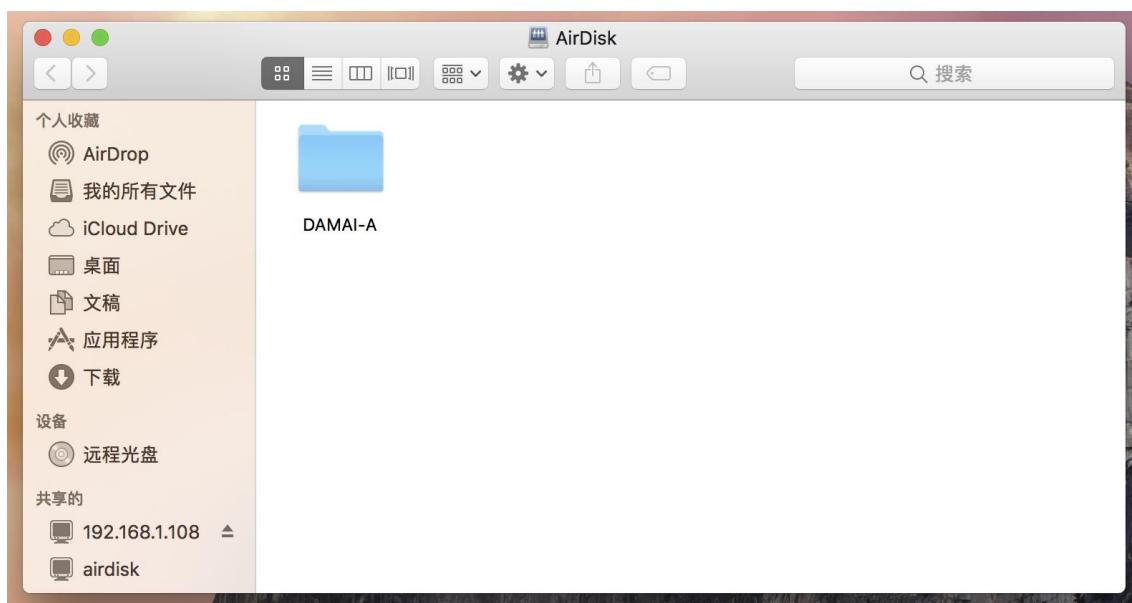


4) TV 局域网访问设备

如：小米电视机

步骤：Q1 连接电源开机，连接网线、接入移动硬盘，Q1 设备灯为绿色常亮，手机打开 APP 连接 Q1 设备，开启 SAMBA 功能；电视机和 Q1 在同一个局域网，找到高清播放器→设备→发现“网

络共享设备 AirDisk_Q1_XXXX” →进入网络共享设备打开 AirDisk→输入用户名 **AirDisk** →输入正确密码（和设备访问密码一致）→连接→进入 Q1 磁盘 “USB-disk-1” →浏览和播放 Q1 文件。

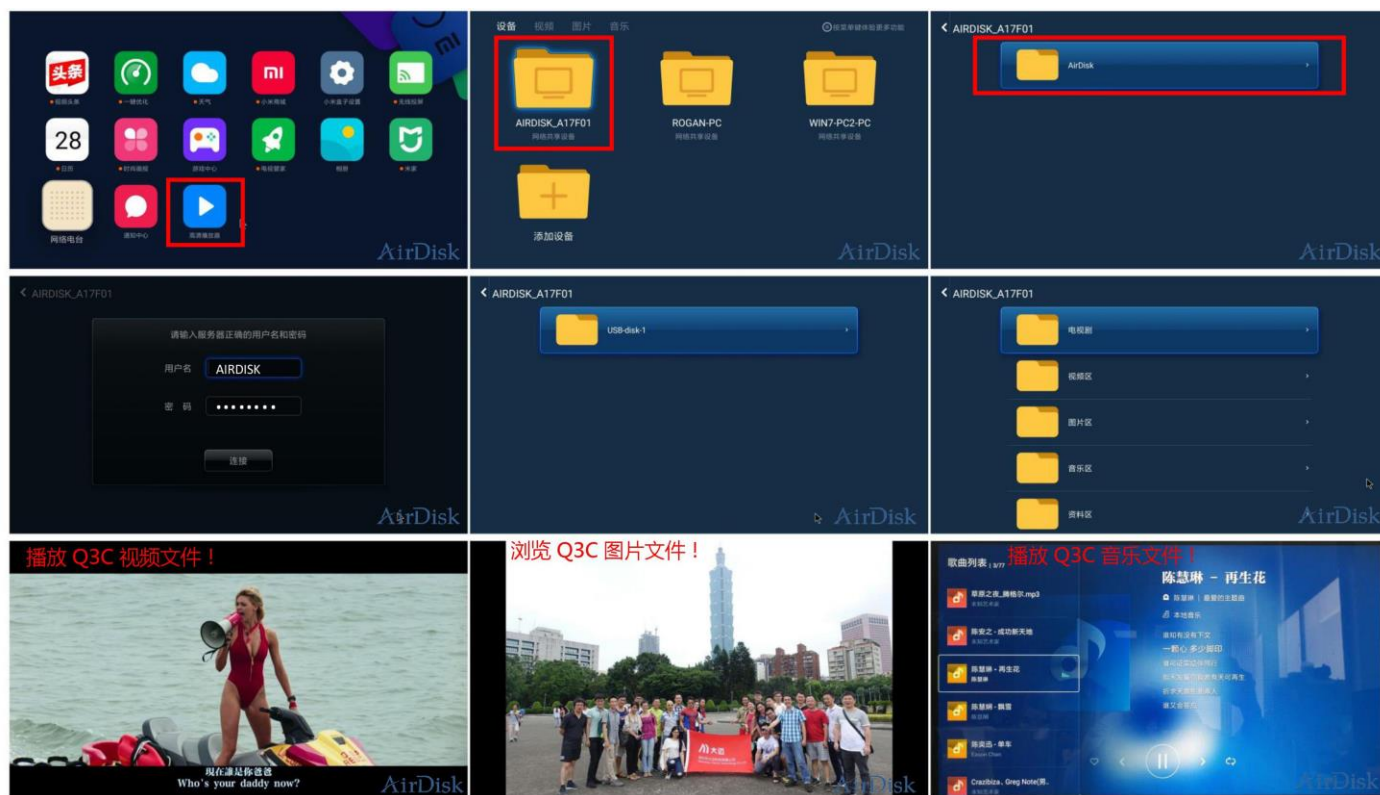

TV 第三方 APP 局域网访问，推荐【小白文件管理器】和【ES 文件浏览器】

具体什么请查看下面链接说明

小白文件管理器：<https://www.airdisk.cc/document/8.html>

ES 文件浏览器：<https://www.airdisk.cc/document/7.html>

TV 端第三方 APP 访问，如：**小白文件管理器**

TV 局域网（小白文件管理器）访问 Q1 说明。

1. 确保 TV 网线或 Wi-Fi 连接与 Q1 是同一个路由器。确保 Q1 已连接电源适配器和网线，单击电源键开机，此时 LED 状态为绿色。

- 手机端打开“DM 云盘 HDD” APP→连接 Q1 设备→设置→查看 Q1 的 SAMBA 功能是否开启，
留意 Q1 设备的 IP 地址；SAMBA 未开启是不能发现设备的哦！
- 智能电视或者机顶盒按装“小白文件管理器”，打开“小白文件管理器”，选择【家庭网络】
- 手动添加→输入同一局域网下的 Q1 设备 IP 地址，点击“添加”→进入共享设备→输入 Q1 设备名称和访问密码（用户名：**AIRDISK** 密码：**与您的 Q1 设备访问密码一致**）
- 输入正确的用户名和访问密码后点击“登录”访问 Q1 硬盘文件

10. 固件更新


1) 在线更新固件

当有新固件时，APP 的设置栏会提示用户有新固件可更新，在设置图标可以看到一个**红点**，（设置→检查固件升级→确定→固件更新进度显示），固件升级过程 LED 状态为**绿/红**交替闪烁，升级完成后 Q1 自动重启，设备灯为绿色常亮，这时重新打开 APP 使用。



2) 本地更新固件

1. 首先准备一个 U 盘，接到电脑上；
2. 把固件拷贝到 U 盘根目录，重命名为 “\$\$update\$\$bin”，安全退出磁盘；

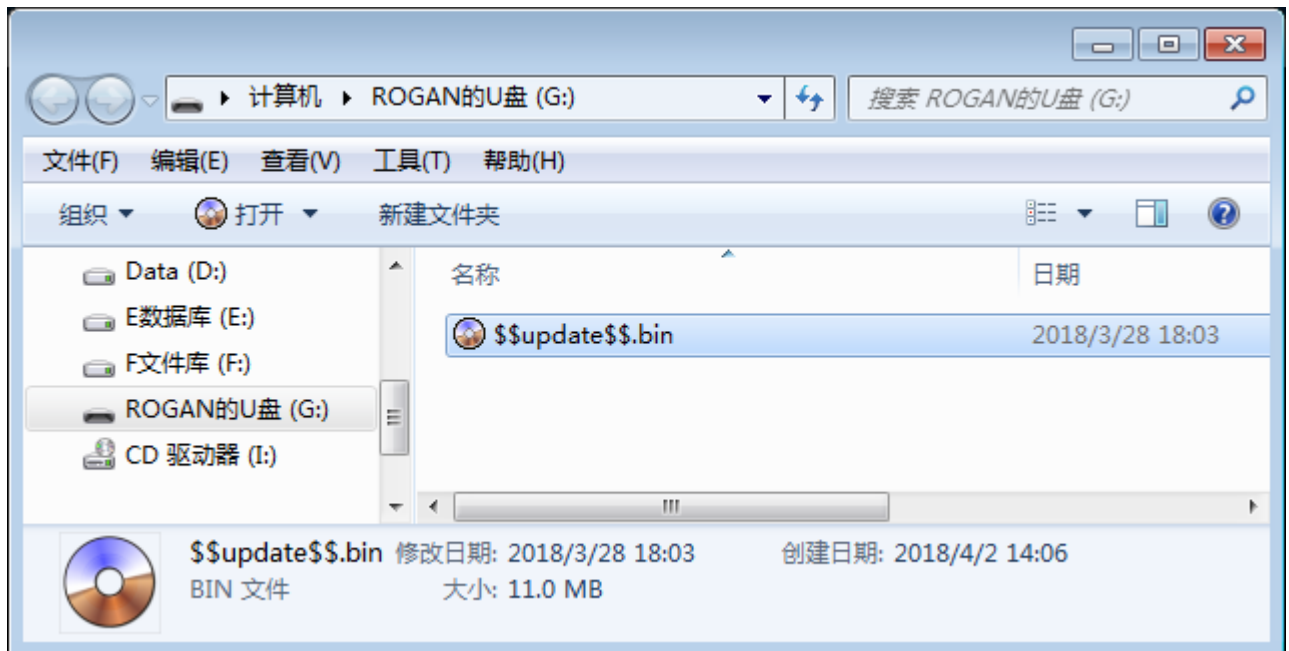

3. U 盘接入 Q1 的 USB2.0 接口；



4. Q1 连接电源适配器通电开机自动升级，升级过程 Q1 的 LED 为绿/红交替闪烁；
5. 升级完成后 Q1 会自动重启，此时 LED 为绿色常亮，升级完成！

3) 网页升级固件


首先，Q1 和电脑要在同一个路由器的局域网；

电脑打开浏览器（Google）输入 Q1 设备 IP，如下图





提示 100%后表示升级完成

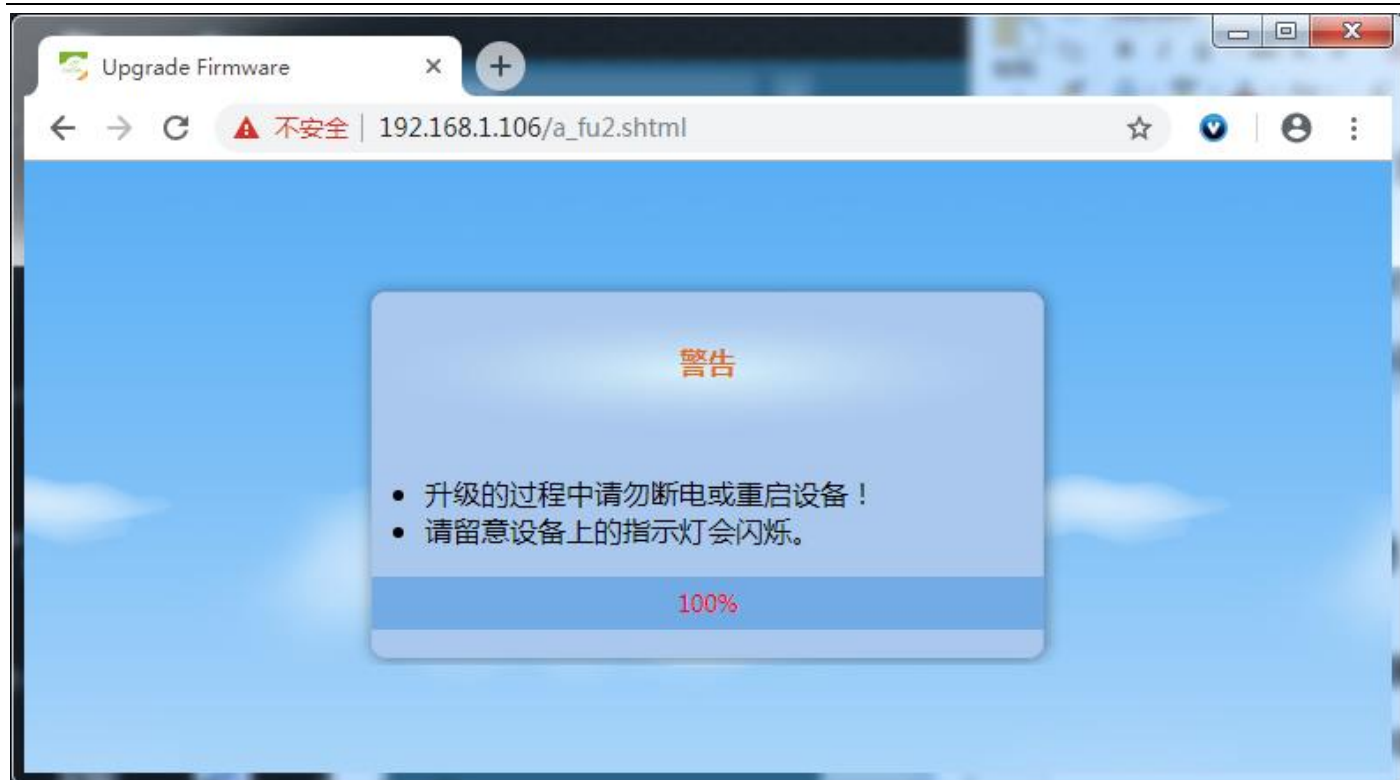

9. 恢复出厂设置


Q1 设备为开机状态，用牙签捅一下机器底部的复位孔 **RESET**，看到绿灯闪烁后表示重置成功，并执行重启动作。恢复出厂设置后，需要 APP 重新连接设置访问密码。



10.手机备份

手机的图片、视频和通讯录备份

- 1) Q1 设备连接电源适配器和网线，接入移动硬盘，此时 Q1 灯为绿色常亮。
- 2) 手机打开“DM 云盘 HDD” APP，连接设备，进入任务栏→手机备份→相册备份→选择需要备份的相册，如需备份视频请勾选上视频→点击开始备份。

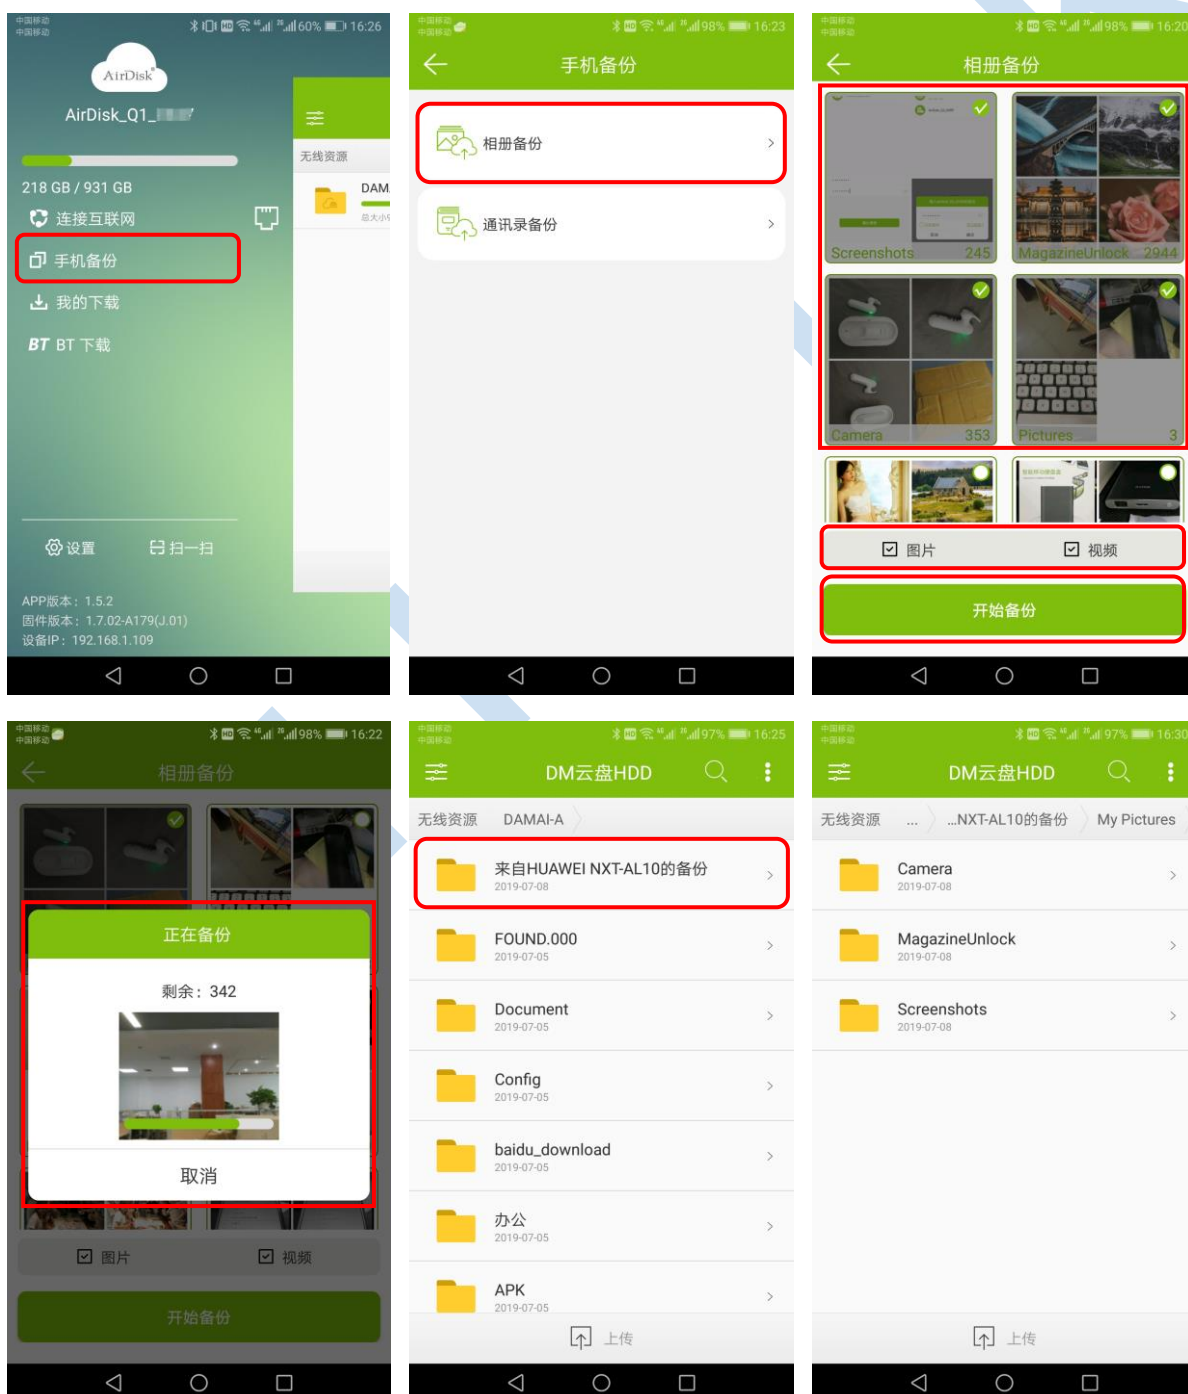

3) 通讯录备份：手机备份→通讯录备份→允许 APP 访问通讯录权限→开始备份。



恢复通讯录：到历史记录里面点击【恢复】即可。

11. BT 下载


Q1\Q1\T2\Q3C\Q3X 使用方式一致

1) 连接上 AirDisk HDD 设备后，进入设置→BT 下载→开启 BT 下载功能；



PS：开启 BT 下载后，硬盘将不会休眠，

2) App 添加下载任务

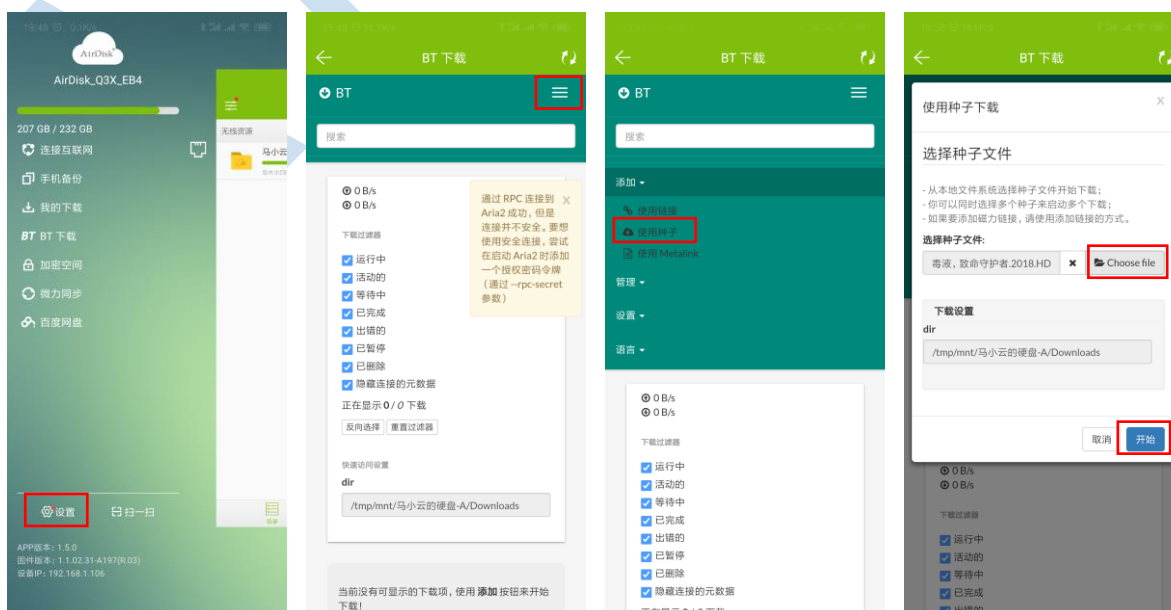




3) PC 端添加下载任务 (AirDisk HDD 设备与 PC 连接到同一局域网)

浏览器地址栏输入以上链接地址

<http://files.dmsys.com/aria2/index.html?ip=xxx.xxx.xxx.xxx&port=16800>

其中 ip=xxx.xxx.xxx.xxx 请将 Q3X 的局域网 IP 地址,如 192.168.3.14 【IP 地址如下图或从路由器里查询】替换

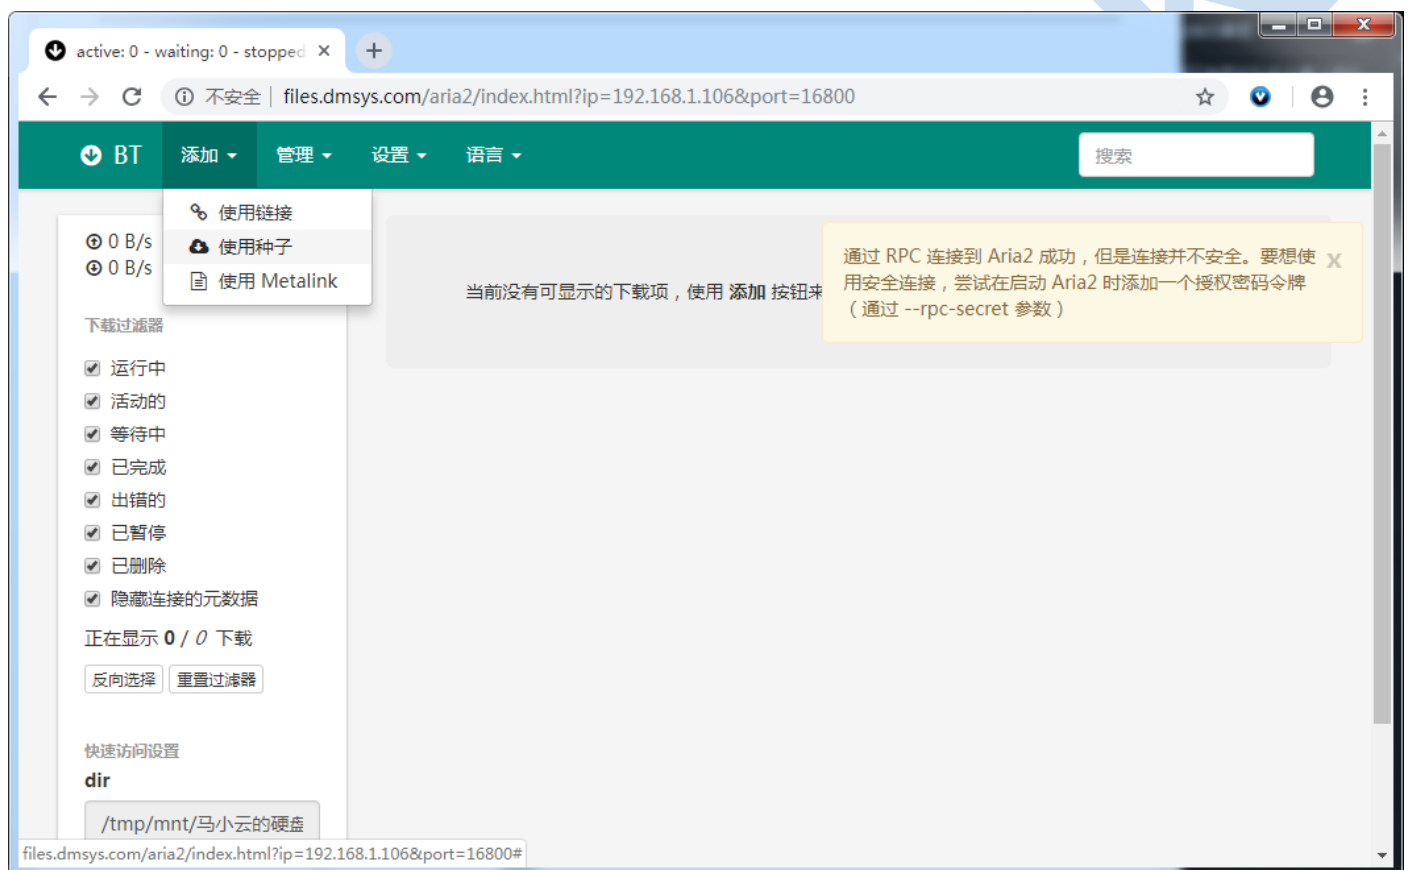

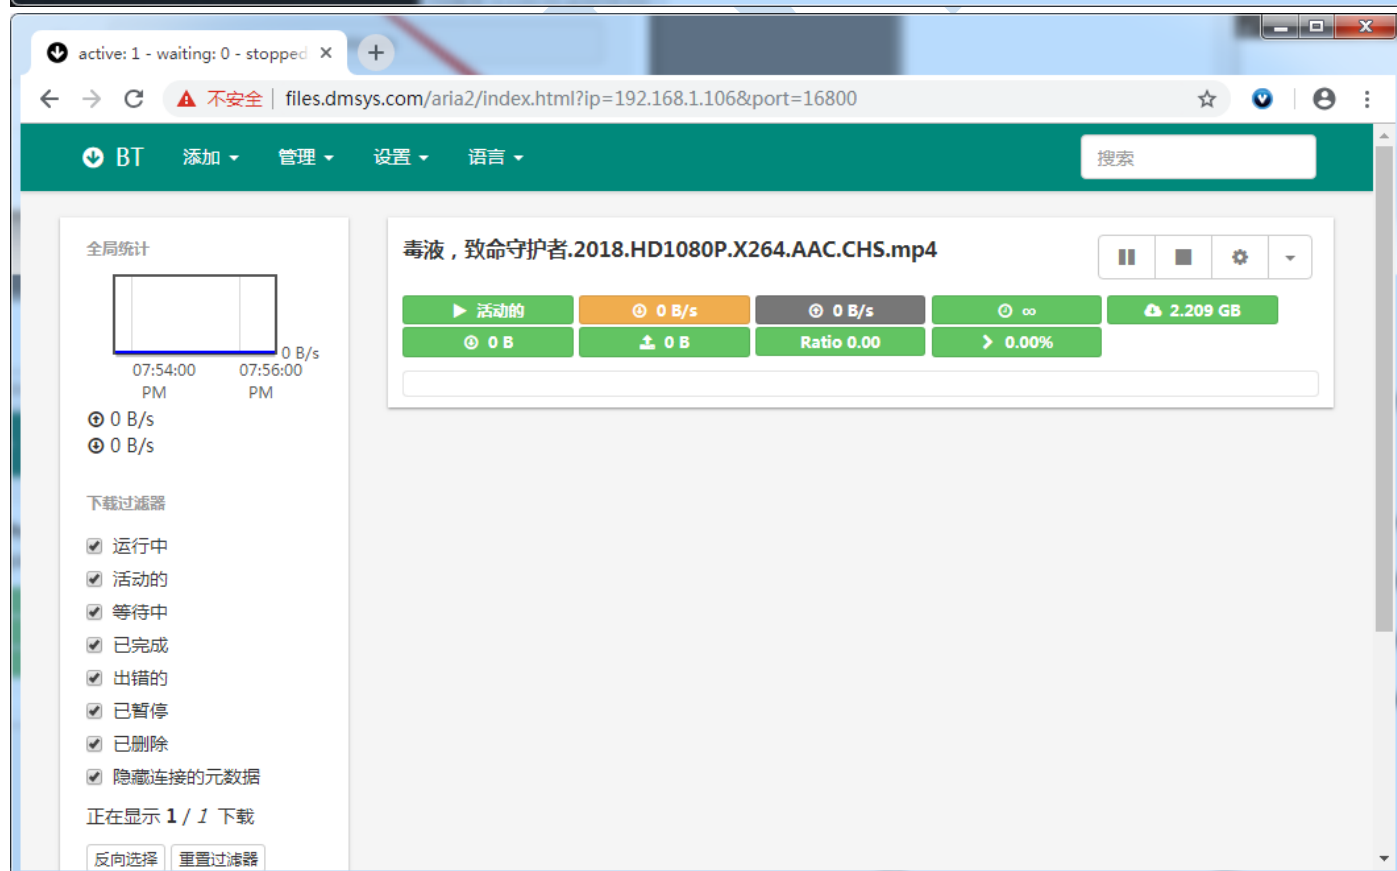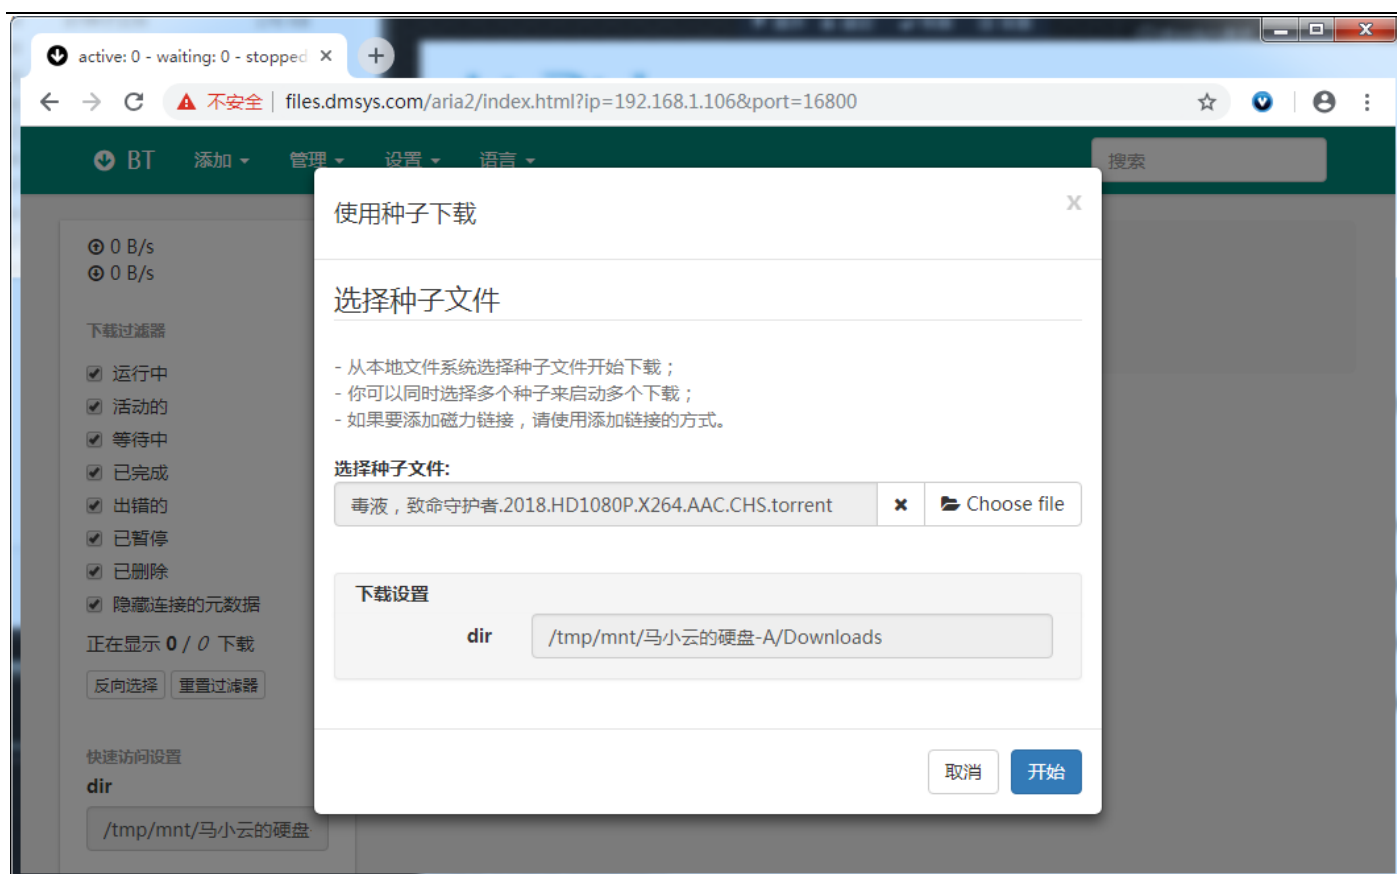

11. 附录 A：产品规格


产品型号	Q1
CPU	DM6291A 单核 1GHz 低功耗处理器
RAM	256MB LPDDR
运行要求	Windows/Linux/Mac/Android4.3 或 iOS8.0 版本以上
标准 USB2.0 接口	USB 存储设备（U 盘、移动硬盘）
MicroUSB2.0 接口	供电口
有线网口	10/100Mbps 自适应网口
主机尺寸	57mm*57mm*18.5mm
主机重量	35g
输入电压	5V-2A DC 直流电源
OS 作业系统	Linux 系统
保修期	1 年

12. 附件 B : Q1-LED 指示灯表

状态	颜色	指示灯	描述
网盘指示灯	绿色	常亮	通电，开机完成
		灭	断电关机
		呼吸	15 分钟无数据传输，设备休眠
硬盘指示灯	红色	闪烁	无挂载 USB 设备或挂载异常
		常亮	供电不足
		闪烁 3 下	复位
固件升级	红绿	交替闪烁	固件升级中，请勿断电！
网口指示灯	绿色	常亮	网口与路由连接正常
	黄色	闪烁	联网时有数据传输

13. 附录 C : 官方配件

感谢您购买 Q1 产品！在您开始设置 Q1 前，请先检查包装盒内容，确认是否已收到下列物件。

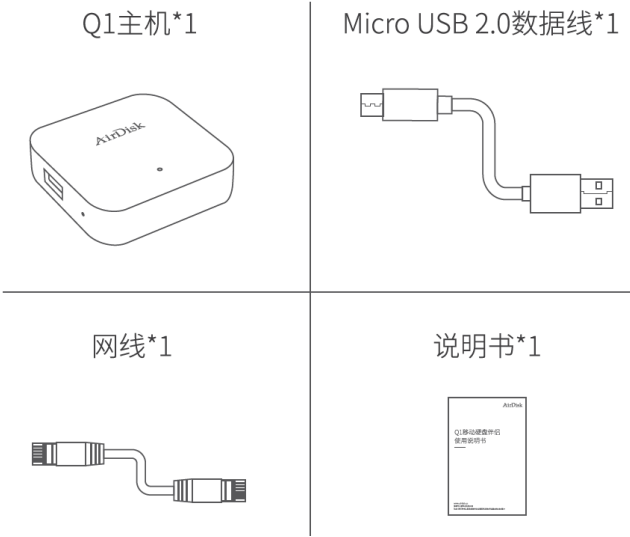

14. 保修卡

产品名称	移动硬盘伴侣
型号	Q1
购买日期	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保管。

1. 本产品保修 1 年，保修期内，如因产品品质不良或功能故障，可给予免费修理。

2. 在免费保修期内，遇下列情形时，本公司有权酌情收取成本材料费及服务费：

- a. 因使用不当导致的故障或损坏；
- b. 电击或安装不当导致烧毁之事故；
- c. 非维修服务者拆修、改装造成的产品损坏。

3. 送修产品需妥善包装运送，运送过程中如有损坏或遗失，本公司恕不负责。

4. 产品出现故障时，请直接联系本公司售后服务中心。

5. 本保修卡请用户妥善保管，以此作为维修凭证。

制造商：深圳市大迈科技有限公司

产地：中国

地址：深圳市高新技术产业园科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼 EF

主页：www.airdisk.cc

支持反馈邮箱：support@airdisk.cc

更多信息和说明请访问官方网站：www.airdisk.cc

QQ 交流群：319371158

15. 注意事项：

- 1) 设备不能连接光猫或光猫路由一体机，运营商光猫有商业防火墙限制；
- 2) 移动宽带和长城宽带外网访问受到运营商限制，远程访问速度可能会不理想；
- 3) 学校和企业网络端口要和网管确认一下是否能连接这种网络设备。
- 4) 开启：BT 下载或有设备访问则不能休眠。
- 5) 接入 HUB，请给 HUB 独立供电。
- 6) 不支持 esp 和 msr 的隐藏分区磁盘和启动盘。